



ZBH5042ZLJSHAE ý Œ > «)AÝ


_Ad

u



盈峰环境



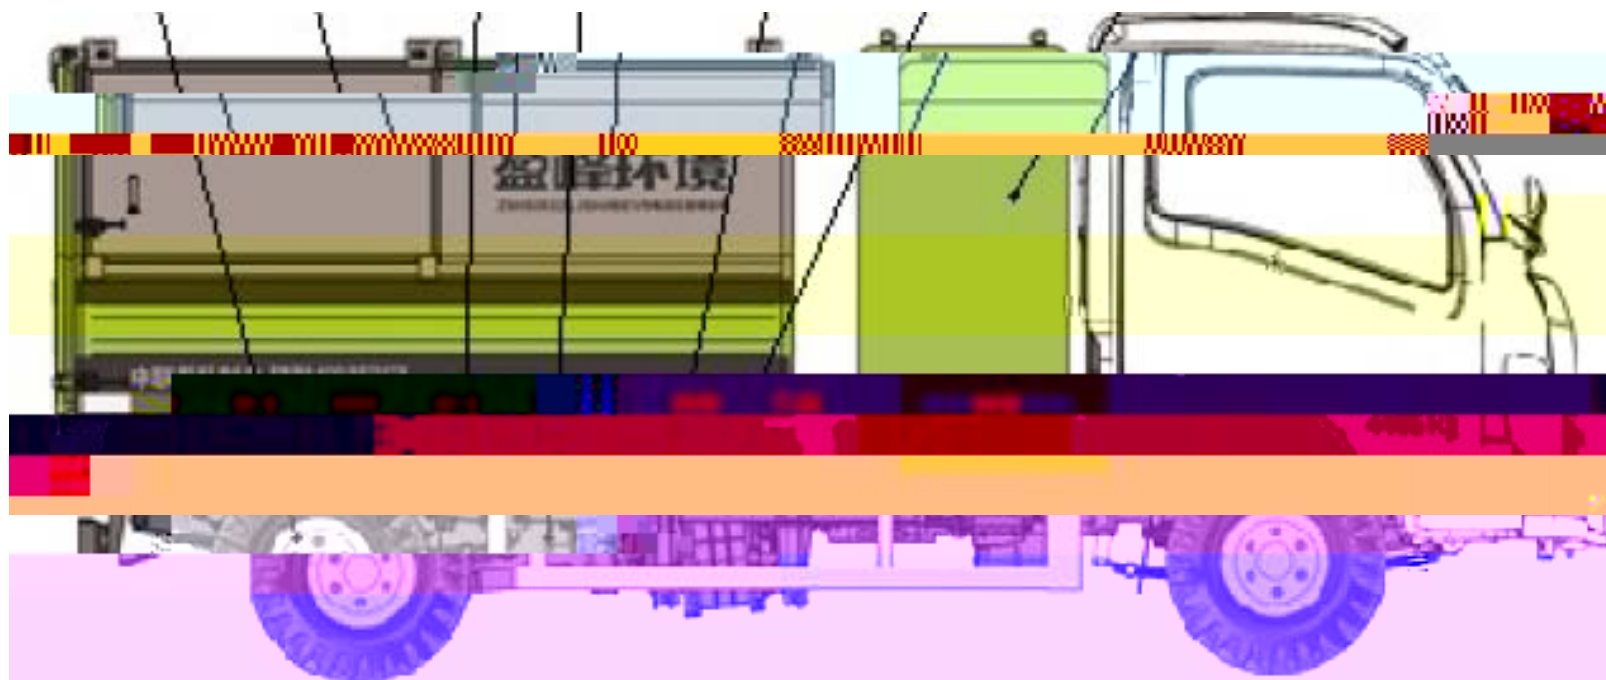

ZBH5042ZLJSHABY > «)AÝ

盈峰环境

INFORENVIRO

ù ¢
CONCENTS

1:ZBH5042ZLJSHABYCE

2:ZBH5042ZLJSHABEW

易格环培

INFORENVIRO



盈峰环境
YINGFENG ENVIRONMENT

简单 专业 快执行

ZBH5042ZLJSHAE ý Œ

气温低时液压油粘度会增高，在作业之前，先空载运转几次

作业前检查车辆各系统是否正常，如有异常及时排除

作业前检查车辆各系统是否正常，如有异常及时排除

只有熟悉本垃圾车操作及保养要求，并受过专门训练的人员才允许驾驶操作本产品；根据底盘使用说明书要求做好出车前准备

作业前准备


垃圾车在按本手册规定完成新车磨合后方可投入正式作业运行

检查车辆各系统是否正常，如有异常及时排除

检查车辆灯光，保证车辆灯光照明正常

检查轮胎外观及气压，轮胎气压必须符合轮胎使用要求

检查液压油油位，并检查油箱下端球阀是否打开

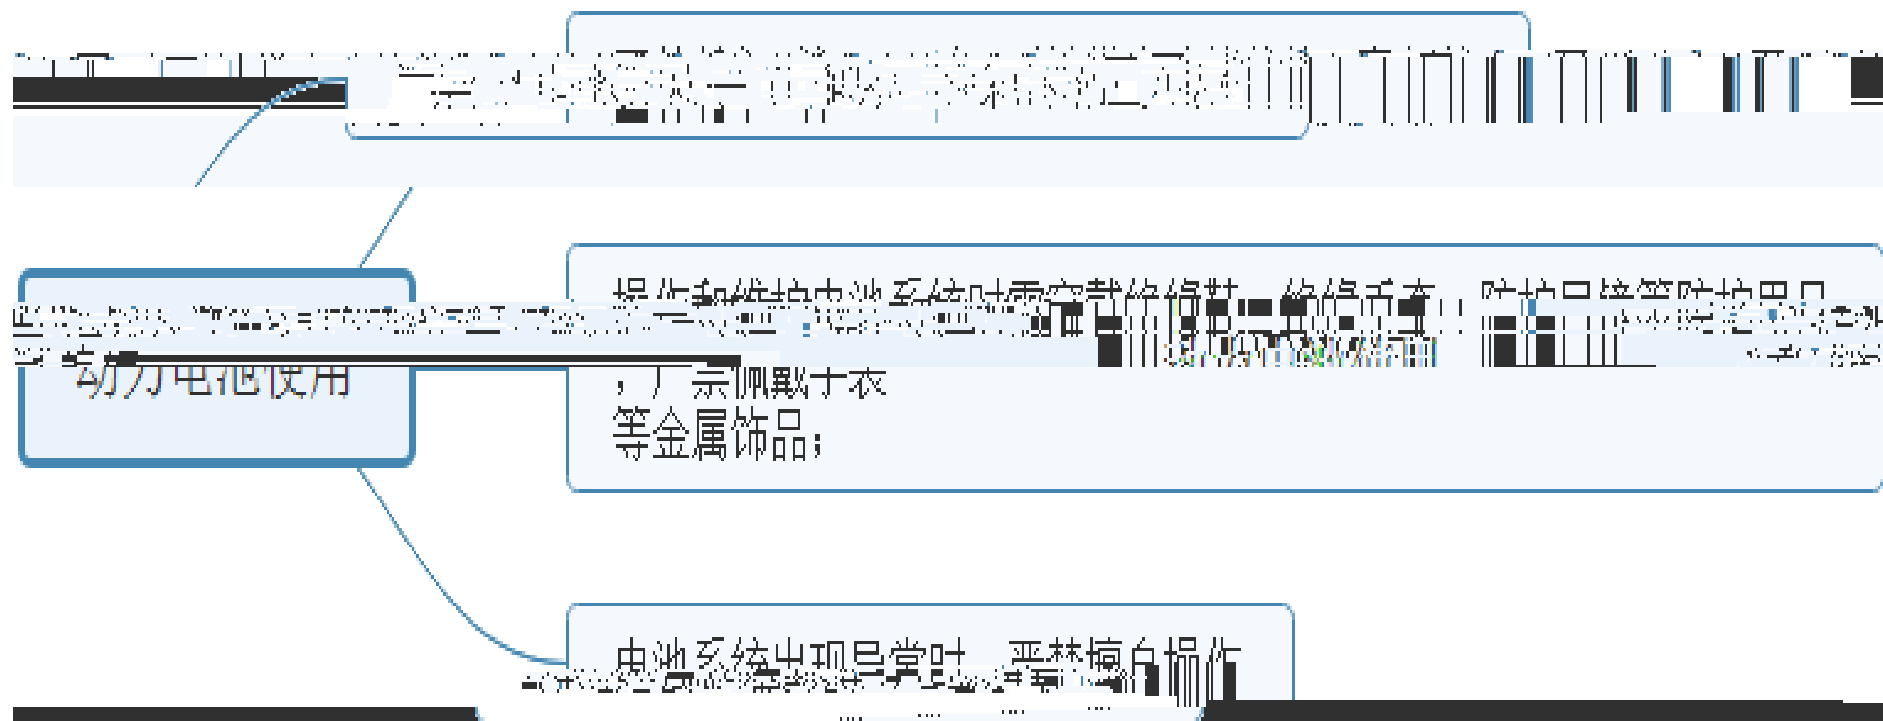

人员在垃圾箱内进行维修或清理垃圾时，严禁操纵垃圾箱动作，以免造成人员伤亡

严禁在斜坡和松软地面上进行倾倒垃圾操作

产品严禁超载

操作注意事项

操作液压系统前，请确认液压油箱上的黄铜球阀处于打开位置，否则液压泵将损坏。液压系统维修需要拆卸液压管路时，请关闭黄铜球阀


产品行驶前，应断开作业装置电源

后门未开启的情况下，禁止举升箱体卸料，以免损坏设备

严禁在驾驶室与垃圾箱之间放置物品，以防火灾

\E– Œ J ý Œ>õ5ž 9 0 4 È } ¾P®P! Ô μ] ×]L\$ }5ž

序号	按键名称	功能介绍
		按下此按钮，返回世界污染源地图，显示当前所在位置。
		按下此按钮，返回地图，显示当前所在位置。
		按下此按钮，返回地图，显示当前所在位置。

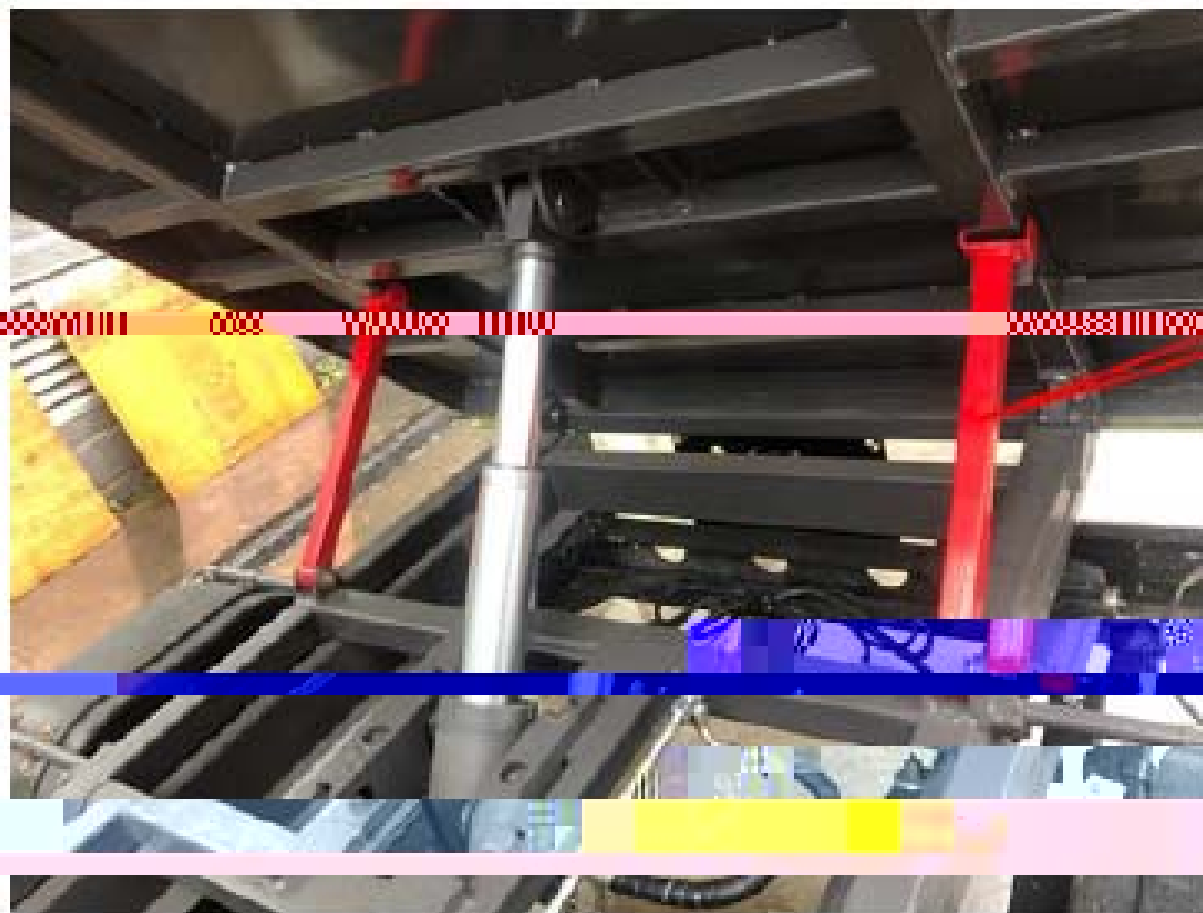

安全撑杆

1~ Á v X³ n1á ;G ÈM0?±N!C§³ n1áF >|B3B ã¹>õ ã ð#{ ú5\$ 1y
 Œ J & È õN« ÁC§¹~ Á v Ä Œ J >N« x 6¹~ Á v n ; È }7- 6³ n1á
 = } Ä



X+e"• : éAî 95\$ Ô 0 £ ÄF >|5\$ F ð#{ } È ð x ;5\$ 0 £ { ô È
U/± VQ »+eF >| ý Œ Ä ;,5\$ 0 £ { ô ðN« Õ ´ 1Ñ È-\$8# ð ¼"

ZBH5042ZLJSHABE

检查各紧固螺栓及销轴的固定是否松动；垃圾箱后门密封条是否损坏

检查整车有无漏油、漏水现象

检查底盘的电池电量充足、电机控制器的冷却系统的冷却液、及制动液、液压油面，必要时添加

正常，查看汽车仪表、灯光、行车制动、驻

作以二系：写检系

启动底盘后，听其运转是否正常，制动等是否正常。

启动上装电机后，听其运转是否有异常振动或杂音，查看作业装置异响是否正常，检查液压泵，操纵各工作装置动作是否灵活，垃圾箱后门能

关停位，上

检查结束后，垃圾箱回位，垃圾箱门关闭，各电气开关处于：装电机熄火

»>| « X!ÿ œ J >F >| È _ 44× «,´ *.p È \$5
 #1 Ã ð jGý&é Ö
 â#GE–DÛ ú 4 k @ FG È B)ë*³ ú >?öKœ È â#G ³
 n1á µ ñ Ä
 ð #â »"é1á"éM' È5j A & Ä0û £\$+ Ð Ä
 ð ¨E– 9 \$G"é Ã%?"d)àB' Ä
 ð 4G =ê C Ã=ê!ý úK0E¨ _ V ® Ø Ä
 #â »"é5h œ!" h =%?"é & È =M0 œ ö " « œ È
 f)à#â »"é5h%?"é F µ"ôE³ UGý
 & ÈB'F1 7 Ê5\$ &é *6 Ä
 ² ì)à#â »"é. &L\$ µ WGÿ ÿ A È ÄPœ :F1 ð Ä
 F È ² ì#â »"é 9 8¢ Ã#•#z Ã
 " Ä ú & \$ ' Ä
 ÂL" f +O,´ uLì Ä

一级保养

每作业50 小时进行，以润滑、紧固为重点

润滑作业一一检查各铰点油杯处并加注润滑脂

松紧紧固作业一一检查各总成一一上装中机一一油石一一刮刀架一一滤芯网片等

底盘和底盘总成各单成的检查、调教、保养按底盘使用说明书规定的一级保养内容进行



二级保养

每作业250 小时进行，以检查、调整为重点

执行一级保养的全部项目

清洗液压系统吸油滤清器滤芯，更换回油滤清器滤芯

检查、调整液压系统溢流压力检查、调整电机转速表传感探头，校正电机转速表

底盘电机及底盘各总成、制动、转向操纵机构的检查、调整、保养按底盘说明书中规定的二级保养内容进行



在更换液压油时，举升油缸处于收回状态，旧油放完后，卸下油箱内的滤油器，清洗滤油器，放油螺塞和油箱，清洗完后装回，加入干净液压油。

发现异常及时修理

发现软管有龟裂、局部损坏膨胀等现象时应及时更换



英略环境

INFORE-ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

英略环境科技集团
INFORE-ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP